

УМНЫЙ БРАСЛЕТ IWOWN I5PLUS

Краткое руководство пользователя

Технические характеристики

Размеры:
корпус 55*19*8,5 мм
ремешок 230 мм
Вес: 25,6 г
Дисплей: OLED
Питание: встроенный литиевый аккумулятор

Емкость аккумулятора: 75 мА/ч
Bluetooth: Bluetooth 4.0
Степень влагозащитности : IP65
Условия эксплуатации: -10~40°C
Требования к системе: iOS 8.0 или выше
Android 4.4 или выше

Меры безопасности

- В состав браслета входят электронные составляющие, неправильное использование которых может привести к травмам.
- Данное устройство не предназначено для использования в диагностических, лечебных, профилактических или коммерческих целях.
- Во время езды на автомобиле или в других потенциально опасных ситуациях, требующих концентрации внимания, запрещается просматривать звонки или другие данные.
- Браслет i5Plus – это не игрушка. Детям и домашним питомцам запрещено прикасаться к браслету или его компонентам. В состав устройства входят мелкие детали, которые ребенок или домашний питомец может проглотить.

- Длительное ношение браслета может вызвать у некоторых людей повреждения кожных покровов или аллергические реакции. При обнаружении покраснения кожных покровов, отеков, зуда или других аллергических реакций снимите браслет и обратитесь за консультацией к врачу.

Меры безопасности для встроенного аккумулятора

- Браслет i5Plus оснащен встроенным аккумулятором, заменять который самостоятельно запрещено. Любое повреждение устройства или попытка открыть корпус устройства влечет за собой потерю права на гарантийное обслуживание или может создать угрозу безопасности.
- Для зарядки аккумулятора используйте компьютер, прошедший сертификационные испытания, портативное зарядное устройство или внешний источник питания.

Сопряжение с устройством

1. Загрузка приложения

Чтобы скачать и установить приложение “iWOWNfit”, найдите его в магазине App Store или Google Play, или просканируйте приведенный ниже QR-код.

Приложение “iWOWNfit” совместимо с OS iOS8.0 (и выше) и Android 4.4 (или выше)

2. Сопряжение

Откройте приложение “iWOWNfit”, зайдите в меню “Device List” (Список устройств) и выберите соответствующий тип браслета.


*При успешном сопряжении произойдет синхронизация времени и даты, а также включение следующих функций: мониторинг сна, оповещение о СМС, будильник.



Указания к работе

1. Ношение браслета

Наденьте умный браслет и отрегулируйте ремешок таким образом, чтобы вам было удобно его носить (как показано на рисунке).




2. Управление с помощью жестов

Способы отображения дисплея: коснуться дисплея пальцем, поднять руку, повернуть кисть.



Перед использованием браслет необходимо подключить к зарядному устройству на 45 минут. Чтобы отстегнуть устройство от ремешка, нажмите на заднюю часть браслета и извлеките само устройство. Вставьте его в USB разъем 5 В / 1 А.

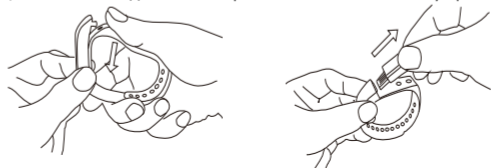



Функциональные значки

Выключение		Дата	0930	Напоминание о разминке при долгом сидении	
Время	23:48	Время	23:48	Выбор функции	
Шаги		Оповещение о SMS		Отображение номера контакта при входящем звонке	
Калории (ккал)		Поиск телефона		День недели	
Bluetooth вещание		Будильник		Удаленное управление камерой	
Мониторинг сна		Книжная и альбомная ориентация			

Сенсорное управление

Функция	Действие
Включение	Долгое нажатие на дисплей 
Выключение	Нажмите на значок  Выберите значок  и удерживайте его нажатым в течение нескольких секунд
Переход в корневую папку	Проведите по дисплею вверх или вниз 
Переключение между папками	Нажатие на дисплей 

Подтверждение	Нажатие на дисплей 
Выбор ориентации дисплея (книжная или альбомная)	Проведите по дисплею, чтобы перейти к интерфейсу  нажмите на дисплей для перехода к режиму  удерживайте нажатым в течение нескольких секунд
Переход к режиму мониторинга сна	Проведите по дисплею, чтобы перейти к интерфейсу  нажмите на дисплей для перехода к режиму  удерживайте нажатым для перехода к режиму 

Рекомендации по уходу и ношению браслета

- Отрегулируйте ремешок браслета таким образом, чтобы он не препятствовал циркуляции крови.
- Находясь в движении, прижимайте браслет к коже.
- Снимайте иногда браслет, чтобы, например, почистить его или дать коже отдохнуть.
- Не открывайте корпус и не разбирайте устройство.
- В случае повреждения дисплея прекратите пользоваться браслетом.
- В состав браслета и его аккумулятора входят вещества, которые при некорректном использовании устройства могут нанести вред окружающей среде или носителю браслета.
- Не кладите устройство в посудомоечную или стиральную машинку.
- Не подвергайте браслет воздействию чрезвычайно высоких или чрезвычайно низких температур.
- Снимите браслет перед посещением сауны или парилки.
- Не подвергайте устройство длительному воздействию солнечных лучей.
- Не кладите браслет в огонь. Аккумулятор может взорваться.
- Не используйте абразивные средства для чистки устройства.
- Не заряжайте браслет, если он промок.
- Если браслет перегрелся, снимите его.

Устранение неисправностей

В случае возникновения неисправностей для получения более подробной информации и технической поддержки обратитесь по адресу:
www.iwown.com/en/service@iwownfit.com

Часто задаваемые вопросы

В: После сопряжения браслета с приложением синхронизация данных завершилась, но на устройстве отображается неправильное время.

О: Перезапустите браслет и повторите синхронизацию.

В: Почему на моем браслете не отображается номер контакта при входящем звонке?

О: Android: После сопряжения браслета с приложением предоставьте "iWOWNfit" доступ к звонкам, СМС и контактам. Оставьте приложение включенным в фоновом режиме. Если на вашем телефоне установлены программные средства защиты, добавьте приложение "iWOWNfit" в список доверенных устройств.

iOS: Если номер контакта не отображается, перезапустите телефон и выполните повторное сопряжение с браслетом. Во время сопряжения дождитесь, когда на дисплее телефона появится надпись "Bluetooth pairing request" (Запрос Bluetooth-сопряжения) и нажмите на "pair" (установить сопряжение). Функция отображения номера входящего контакта будет активирована.

В: Значок на браслете говорит о том, что было выполнено Bluetooth-сопряжение, но приложению не удается синхронизировать данные.

О: В основном причиной подобной проблемы является Bluetooth на телефоне. Для начала закройте приложение, перезапустите Bluetooth и выполните повторное сопряжение. Если это не помогло, перезапустите телефон и повторите попытку.

В: Почему браслет часто теряет связь с телефоном?

О: Проверьте в настройках телефона или соответствующего программного средства защиты, добавлено ли приложение "iWOWNfit" в список доверенных. Если нет, исправьте это и проведите повторное сопряжение.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте их в момент получения товара.

Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации составляет 1 (один) год со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей.

Срок хранения не ограничен, условия хранения: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%. Избегать попадания прямых солнечных лучей.